



INHALTSVERZEICHNIS

MOTOR GRUPPE


Seite

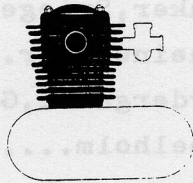

- E- 1 Zylinder, Zylinderkopf..... 1
- E- 2 Nockenwelle, Ventil..... 2
- E- 3 Steuerkette..... 3

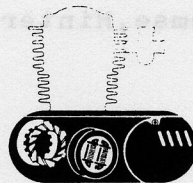

- E- 4 Kurbelgehäusedeckel rechts 4
- E- 5 Kupplung..... 5
- E- 6 Ölpumpe..... 6
- E- 7 Generator, Unterbrecher-
kontakte.. 7
- E- 8 Kurbelgehäuse..... 8

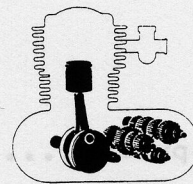


- E- 9 Kurbelwelle, Kolben..... 9
- E-10 Getriebe..... 10
- E-11 Schaltwalze..... 11


INHALTSVERZEICHNIS

FAHRGESTELL GRUPPE


Seite

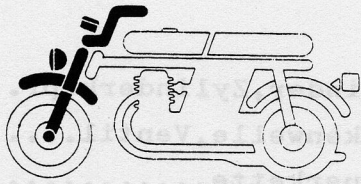


F- 1	Lenker, Spiegel.....	12
F- 2	Scheinwerfer.....	13
F- 3	Vordergabel, Gabelbrücke.....	14
F- 4	Gabelholm.....	15

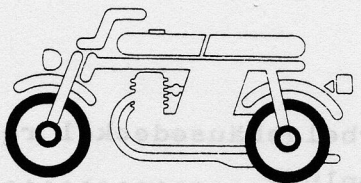


F- 5	Vorderrad.....	16
F- 6	Hinterrad.....	17
F- 7	Bremse, Hinterrad.....	18

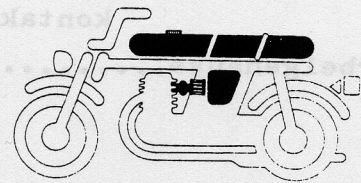


F- 8	Tank, Sitzbank.....	19
F- 9	Luftfilter.....	20
F-10	Vergaser.....	21

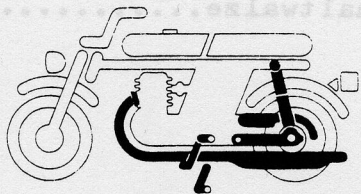


F-11	Auspuff.....	22
F-12	Federbein.....	23
F-13	Schwinge.....	24
F-14	Fußraste, Bremspedal.....	25

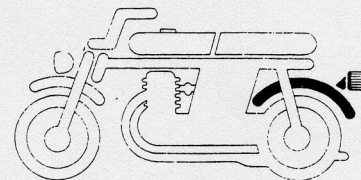

F-15	Schutzblech, Hinterrad.....	27
F-17	Rücklicht.....	28

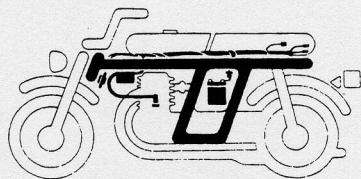


F-18	Kabelbaum.....	29
F-19	Rahmen.....	30

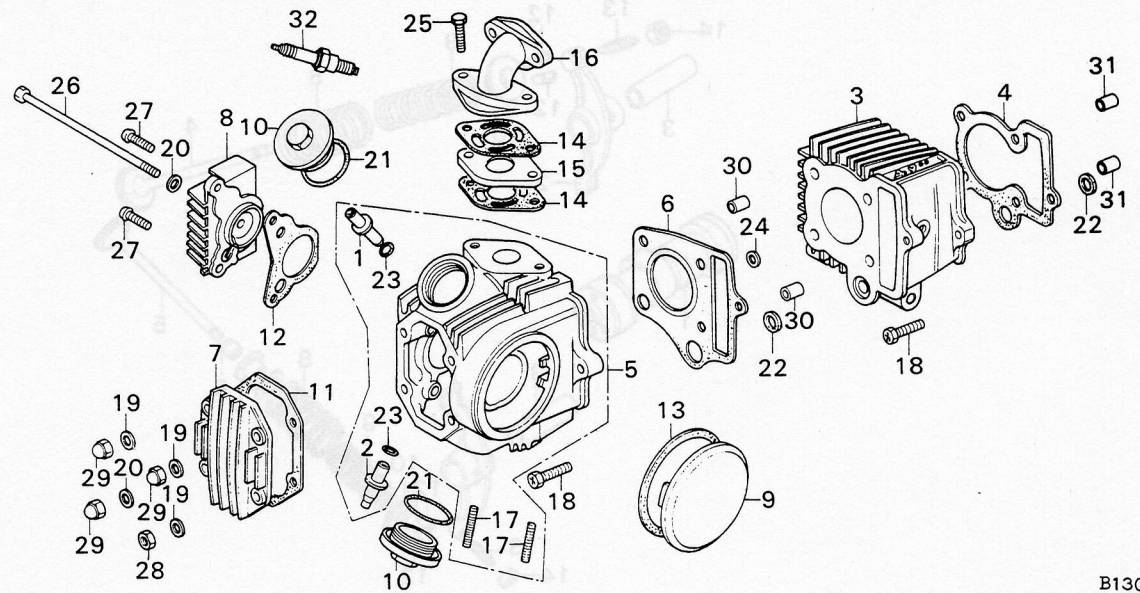


B130-1

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	12021-035-811	Ventilführung Einlaß	1
2	12023-051-320	Ventilführung Auslaß	1
3	12101-041-030	Zylinder	1
4	12191-118-670	Zylinderfußdichtung	1
5	12200-041-030	Zylinderkopf	1
6	12251-065-740	Zylinderkopfdichtung	1
7	12301-035-000	Zylinderkopfdeckel	1
8	12331-035-000	Zylinderkopfseitendeckel rechts	1
9	12341-035-000	Zylinderkopfseitendeckel links	1
10	12361-035-000	Ventileinstellkappe	2
11	12391-035-000	Dichtung, Kopfdeckel	1
12	12394-035-000	Dichtung, Deckel rechts	1
13	12395-035-000	Dichtung, Deckel links	1
14	16201-045-000	Dichtung, Ansaugkrümmer	2
15	16211-045-010	Flansch	1
16	17111-130-610	Ansaugkrümmer	1
17	90033-041-000	Stehbolzen 6x32	2
18	90082-035-000	Schraube 6mm	2
19	90442-035-000	Dichtscheibe 6mm	3
20	90443-035-000	Dichtscheibe 6mm	2
21	91302-001-020	O-Ring 30.8mm	2
22	91303-035-000	Gummiring 16mm	2
23	91305-028-158	O-Ring 9.0x1.6	2
24	91306-035-000	Gummiring 7.5mm	1
25	92000-06025	Sechskantschraube 6x25	2
26	92000-06111	Sechskantschraube 6x111	1
27	93500-06020	Kreuzschlitzschraube 6x20	2
28	94001-06000	Mutter 6mm	1
29	94021-06000	Hutmutter 6mm	3
30	94301-08120	Hülse 8x12	2
31	94301-08140	Paßhülse 8x14	2
32	98056-56711	Zündkerze C-6H	1

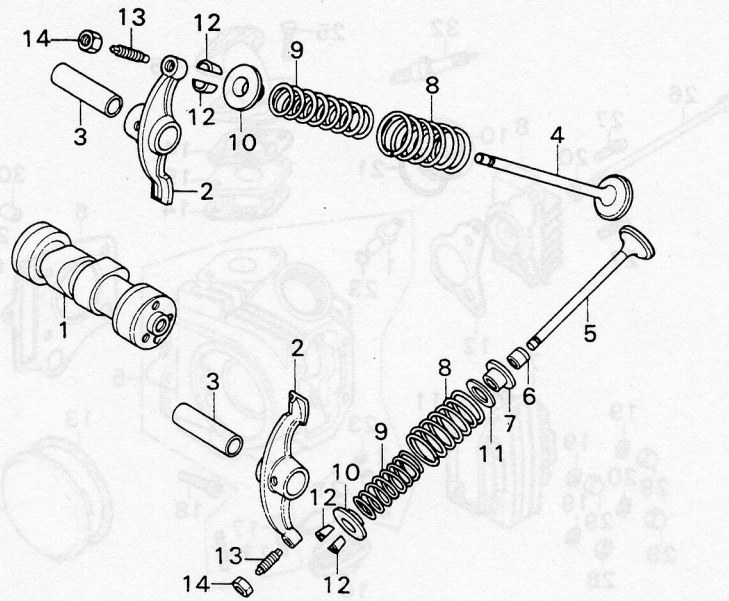


B130-2

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	14101-041-020	Nockenwelle	1
2	14431-035-000	Kipphebel	2
3	14451-035-000	Kipphebelwelle	2
4	14711-036-000	Einlaßventil	1
5	14721-036-010	Auslaßventil	1
6	14730-028-013	Dichtkappe	1
7	14731-028-000	Hülse	1
8	14751-035-600	Ventilfeder außen	2
9	14761-035-000	Ventilfeder innen	2
10	14771-035-600	Federteller	2
11	14776-028-000	Federsitz	1
12	14781-001-010	Ventilkeil	4
13	90012-200-000	Ventileinstellschraube	2
14	90206-001-000	Mutter, Einstellschraube	2

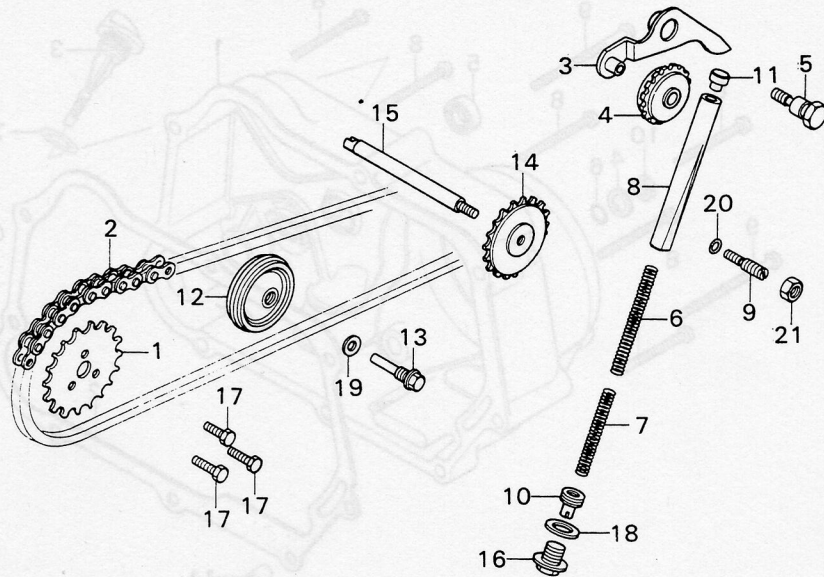


B130-3

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	14321-035-010	Nockenrad 25Z	1
2	14401-035-005	Steuerkette	1
3	14500-035-010	Spannarm	1
4	14502-086-000	Spannrolle	1
5	14531-035-000	Drehbolzen	1
6	14541-086-010	Feder A	1
7	14542-086-000	Feder B	1
8	14550-086-010	Spannbolzen	1
9	14561-086-010	Spannerstellschraube	1
10	14562-086-000	Spannerstellschraube B	1
11	14566-086-030	Gummistopfen	1
12	14610-086-000	Führungsrolle	1
13	14615-035-000	Lagerbolzen	1
14	14670-035-030	Führungsrolle	1
15	14675-035-000	Lagerbolzen	1
16	90081-086-000	Verschlußschraube 14mm	1
17	90083-035-010	Sechskantschraube 5mm	3
18	90441-035-000	Dichtscheibe 14mm	1
19	90481-035-000	Scheibe 8mm	1
20	91301-216-000	O-Ring 5.5x1.5	1
21	94002-08000-0S	Mutter 8mm	1

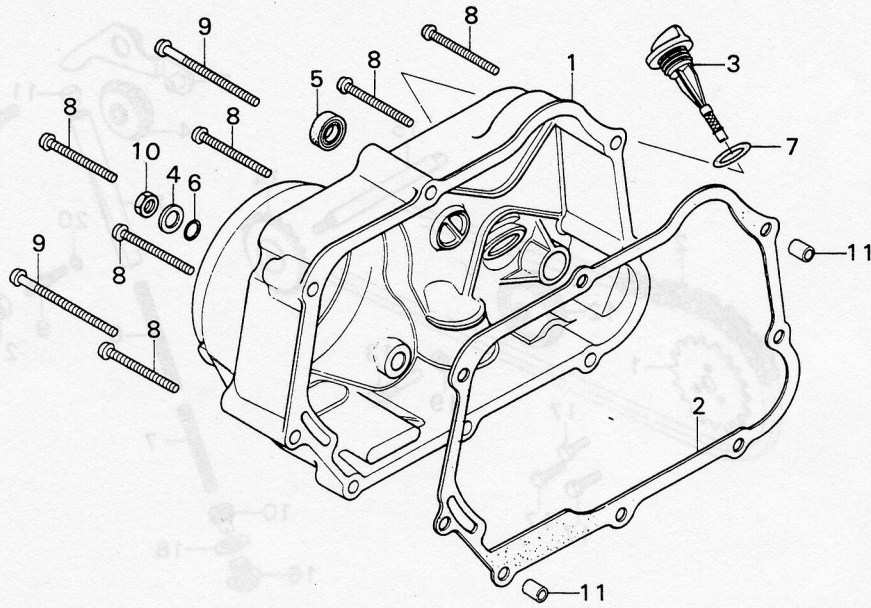


B130-4

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	11330-045-010	Kurbelgehäusedeckel rechts	1
2	11394-035-010	Dichtung	1
3	15650-098-730	Ölpeilstab	1
4	90485-040-000	Scheibe 8mm	1
5	91202-216-003	Wellendichtring 14x24x5	1
6	91303-001-000	O-Ring 8mm	1
7	91307-035-000	O-Ring 18x3	1
8	93500-06040	Kreuzschlitzschraube 6x40	6
9	93500-06065	Kreuzschlitzschraube 6x65	2
10	94030-08000	Mutter 8mm	1
11	94301-08120	Paßhülse 8x12	2

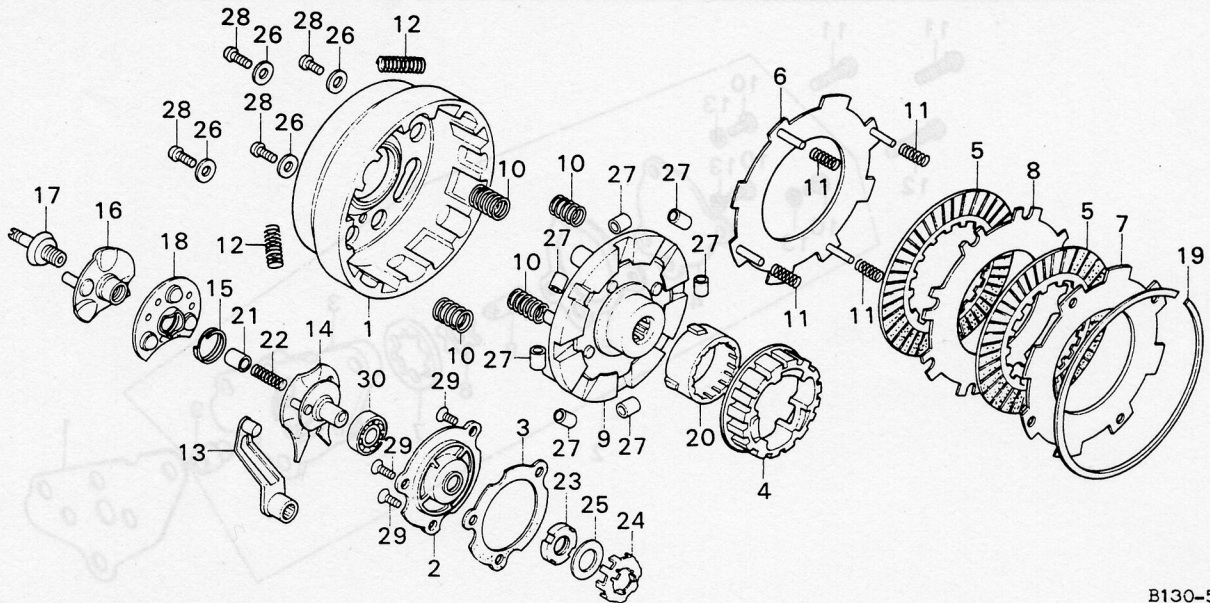


B130-5

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	22101-040-030	Kupplungskorb	1
2	22111-040-000	Deckel	1
3	22119-040-000	Dichtung	1
4	22120-040-030	Kupplungsnahe 17Z	1
5	22201-040-000	Belaglamelle	2
6	22310-041-010	Stahllamelle A	1
7	22321-041-000	Stahllamelle B	1
8	22331-041-000	Stahllamelle C	1
9	22351-120-690	Kupplungsgehäuse	1
10	22401-040-010	Feder, Kupplung	4
11	22411-041-000	Feder	4
12	22421-040-000	Feder	4
13	22811-040-020	Ausrückhebel	1
14	22820-918-000	Ausrücknocken	1
15	22825-046-000	Federring	1
16	22830-041-000	Ausrückplatte	1
17	22846-040-010	Einstellschraube	1
18	22860-041-000	Drucklager	1
19	22901-001-000	Federring 101.5mm	1
20	23112-041-040	Nabenantrieb 18Z	1
21	25551-918-007	Hülse	1
22	25555-065-000	Feder	1
23	90231-087-000	Nutmutter 14mm	1
24	90431-086-000	Sicherung 14mm	1
25	90432-086-000	Scheibe	1
26	90483-041-000	Scheibe	4
27	91102-041-007	Stift 8x10	8
28	93500-05010-0A	Kreuzschlitzschraube 5x10	4
29	93600-05010-0A	Senkkopfschraube 5x10	3
30	96100-60000	Kugellager 60000	1

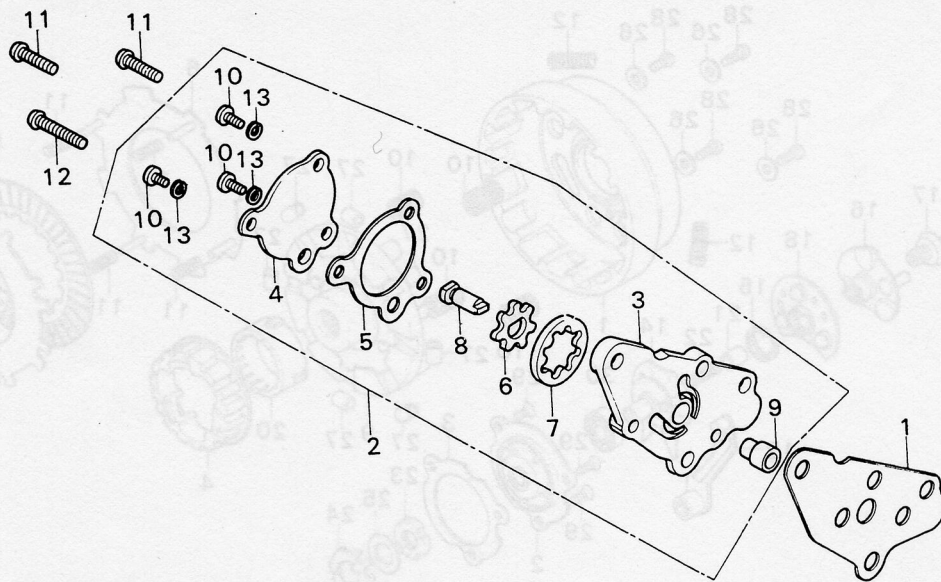


B130-6

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	15119-035-020	Dichtung, Ölpumpengehäuse	1
2	15300-035-000	Ölpumpe kompl.	1
3	15311-035-013	Ölpumpengehäuse	1
4	15321-035-003	Pumpendeckel	1
5	15329-035-003	Dichtung	1
6	15331-035-004	Rotor innen	1
7	15332-035-004	Rotor außen	1
8	15382-035-003	Pumpenantrieb	1
9	15383-035-000	Hülse	1
10	93500-05010-0A	Kreuzschlitzschraube 5x10	3
11	93500-06016	Kreuzschlitzschraube 6x16	2
12	93500-06020	Kreuzschlitzschraube 6x20	1
13	94111-05000	Federscheibe 5mm	3

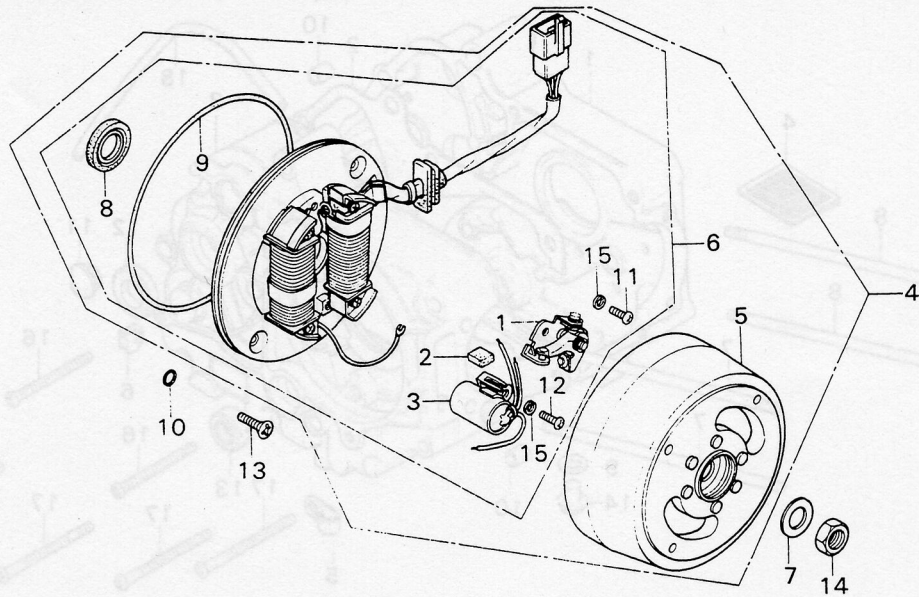


B130-7

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	30202-041-015	Unterbrecherkontakte	1
2	30205-041-005	Schmierfilz	1
3	30250-035-005	Kondensator	1
4	31100-130-672	A.C.Generator kompl.	1
5	31121-098-015	Polrad	1
6	31141-130-671	Zündanlage	1
7	90426-035-000	Scheibe	1
8	91202-035-000	Wellendichtring 18.9x30x5	1
9	91301-035-000	O-Ring 107x2	1
10	91317-703-000	O-Ring 6x1.7	2
11	93500-04008-0A	Kreuzschlitzschraube 4x8	1
12	93500-04010-0A	Kreuzschlitzschraube 4x10	1
13	93600-06016	Senkkopfschraube 6x16	2
14	94030-10000	Mutter 10mm	1
15	94111-04000	Federscheibe 4mm	2

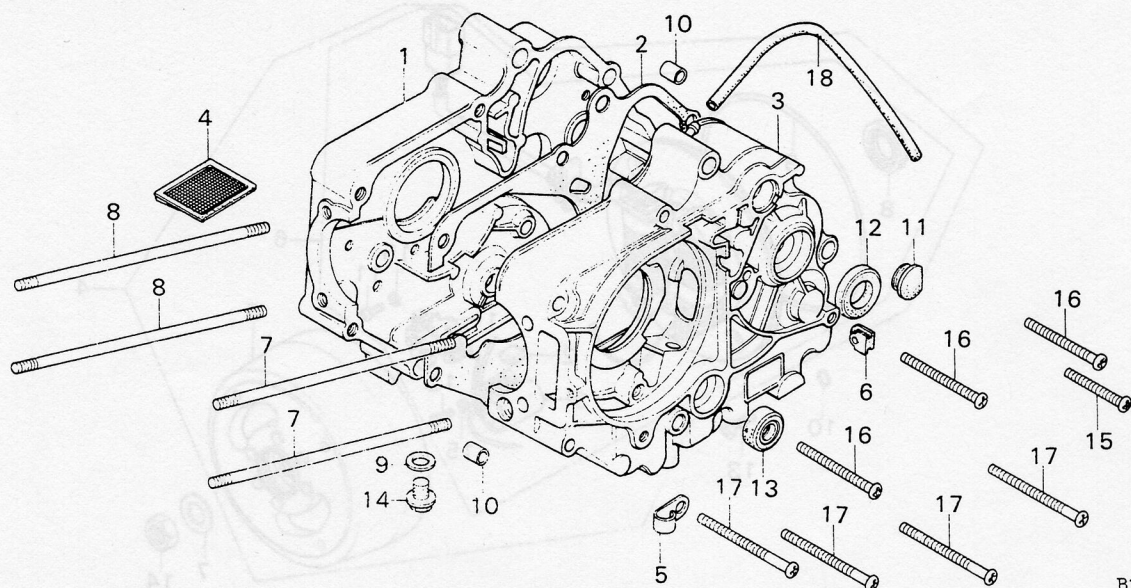


B130-8

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	11100-045-010	Kurbelgehäuse rechts	1
2	11191-045-000	Dichtung	1
3	11200-120-000	Kurbelgehäuse links	1
4	15421-035-010	Ölsieb	1
5	16236-045-010	Schlauchhalter	1
6	32981-035-000	Gummitülle	1
7	90031-035-010	Stehbolzen A	2
8	90032-035-000	Stehbolzen B	2
9	90407-259-000	Dichtscheibe	1
10	90704-035-000	Hülse	2
11	90801-035-000	Gummistopfen	1
12	91203-035-005	Wellndichtring 17x29x5	1
13	91204-121-000	Wellendichtring 11.6x24x10	1
14	92800-12000	Ölablaßschraube 12mm	1
15	93500-06050	Kreuzschlitzschraube 6x50	1
16	93500-06060	Kreuzschlitzschraube 6x60	3
17	93500-06065	Kreuzschlitzschraube 6x65	4
18	15761-045-000	Entlüftungsschlauch	1

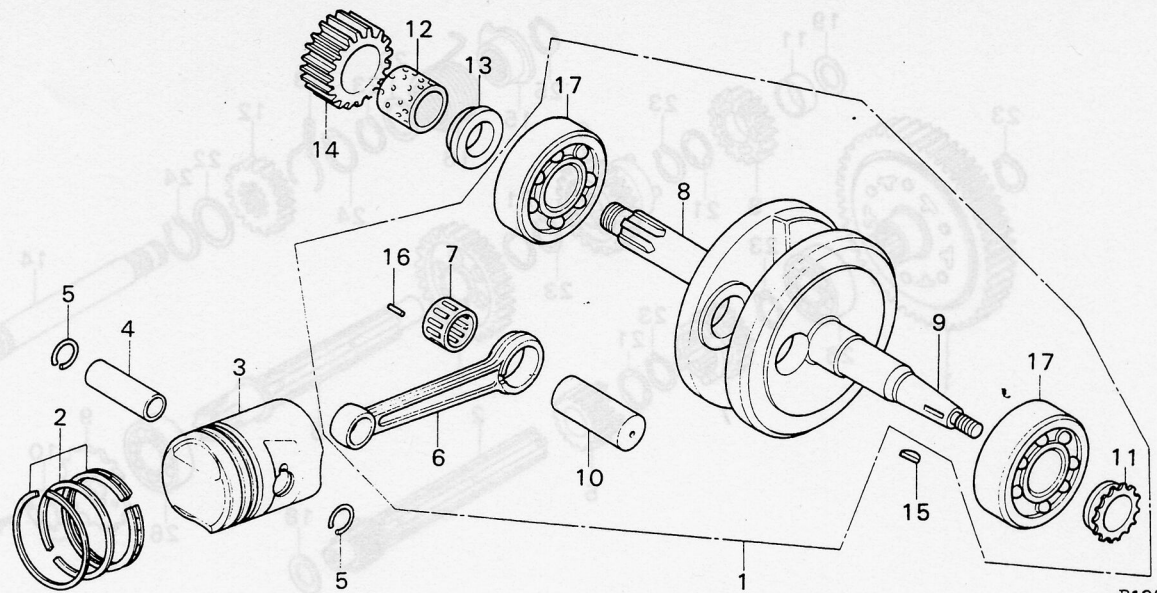


B130-9

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	13000-041-030	Kurbelwelle kompl.	1
2	13010-036-000	Kolbenring STD	1
	13020-036-000	Kolbenring 1.Übergröße	1
	13030-036-000	Kolbenring 2.Übergröße	1
	13040-036-000	Kolbenring 3.Übergröße	1
	13050-036-000	Kolbenring 4.Übergröße	1
3	13101-036-010	Kolben STD	1
	13102-036-010	Kolben 1.Übergröße	1
	13103-036-010	Kolben 2.Übergröße	1
	13104-036-010	Kolben 3.Übergröße	1
	13105-036-010	Kolben 4.Übergröße	1
4	13111-036-000	Kolbenbolzen	1
5	13115-001-000	Kolbenbolzensicherung	2
6	13201-036-000	Pleuel	1
7	13211-035-000	Nadellager	1
8	13310-035-050	Hubwange rechts	1
9	13321-041-020	Hubwange links	1
10	13381-035-010	Hubzapfen	1
11	14311-035-000	Steuerkettenantrieb 14Z	1
12	22131-035-020	Buchse	1
13	22911-035-010	Hülse 17mm	1
14	23120-041-000	Primärantrieb 18Z	1
15	90741-035-000	Keil	1
16	91101-001-030	Stift 2.5x10	22
17	96100-63040	Kugellager 6304	2

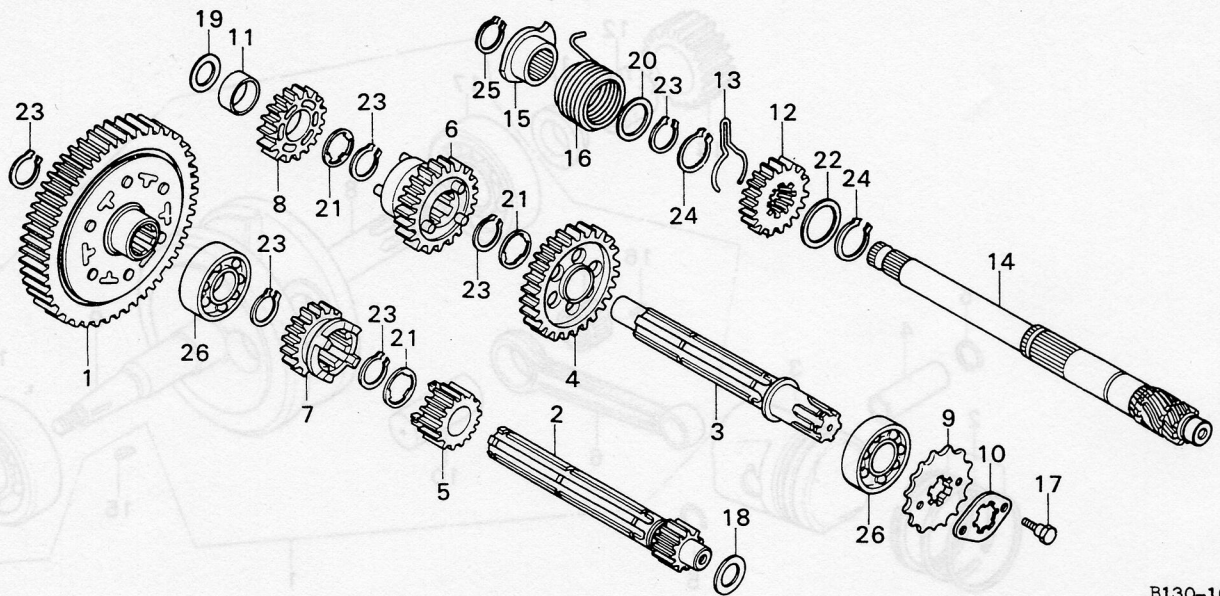


B130-10

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	23110-098-740	Primärtrieb 67Z	1
2	23211-041-020	Hauptwelle 11Z	1
3	23221-041-040	Getriebenebenwelle	1
4	23421-076-000	Stirnrad NW 1.Gang 35Z	1
5	23431-041-040	Stirnrad HW 2.Gang 17Z	1
6	23441-041-060	Stirnrad NW 2.Gang 31Z	1
7	23471-041-040	Stirnrad HW 3.Gang 21Z	1
8	23481-041-020	Stirnrad NW 3.Gang 25Z	1
9	23800-045-671	Ritzel 12Z	1
10	23802-045-670	Fixierplatte	1
11	23911-041-010	Buchse	1
12	28211-040-035	Kickstarterrad 22Z	1
13	28223-035-035	Raschenfeder	1
14	28251-035-065	Spindel	1
15	28262-041-730	Federanschlag	1
16	28281-035-018	Rückholfeder	1
17	90084-041-000	Seckskantschraube	2
18	90451-001-000	Scheibe 14mm	1
19	90451-035-000	Scheibe 13.5mm	1
20	90451-040-000	Scheibe 17mm	1
21	90461-035-000	Nutscheibe 17mm	3
22	90482-035-025	Scheibe 20mm	1
23	90601-001-000	Sprengtring 17mm	6
24	90605-200-000	Sitzung 20mm	2
25	94510-16000	Sprengtring 16mm	1
26	96100-62030	Kugellager 6203	2

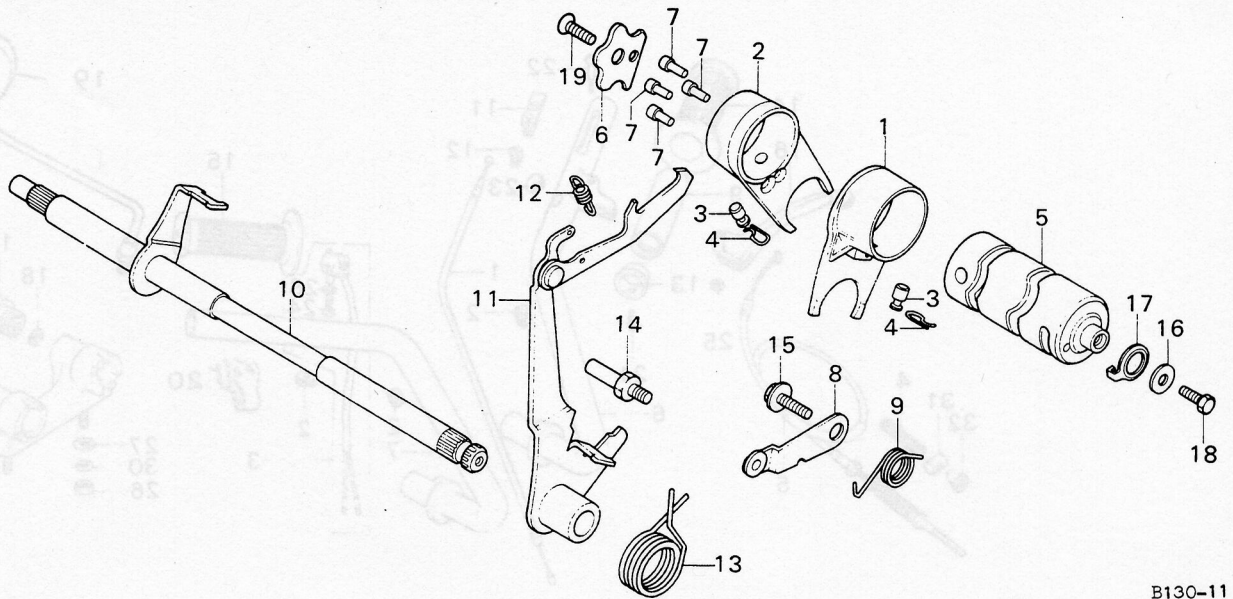

B130-11


Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	24211-087-000	Schaltgabel rechts	1
2	24221-041-000	Schaltgabel links	1
3	24261-028-010	Führungshülsen	2
4	24263-028-000	Sicherung	2
5	24301-045-670	Schaltwalze	1
6	24411-041-020	Kurvenscheibe	1
7	24421-041-000	Fixierstifte	4
8	24430-041-000	Schaltfixierung	1
9	24435-040-000	Feder	1
10	24610-098-730	Spindel	1
11	24630-086-000	Schaltarm	1
12	24641-041-000	Feder	1
13	24651-041-000	Arretierfeder	1
14	24652-035-000	Federanschlag	1
15	90023-041-000	Lagerbolzen	1
16	90417-041-000	Unterlegscheibe	1
17	90484-045-010	Unterlegscheibe 13.2mm	1
18	92000-06016	Sechskantschraube 6x16	1
19	93700-06020	Senkkopfschraube 6x20	1

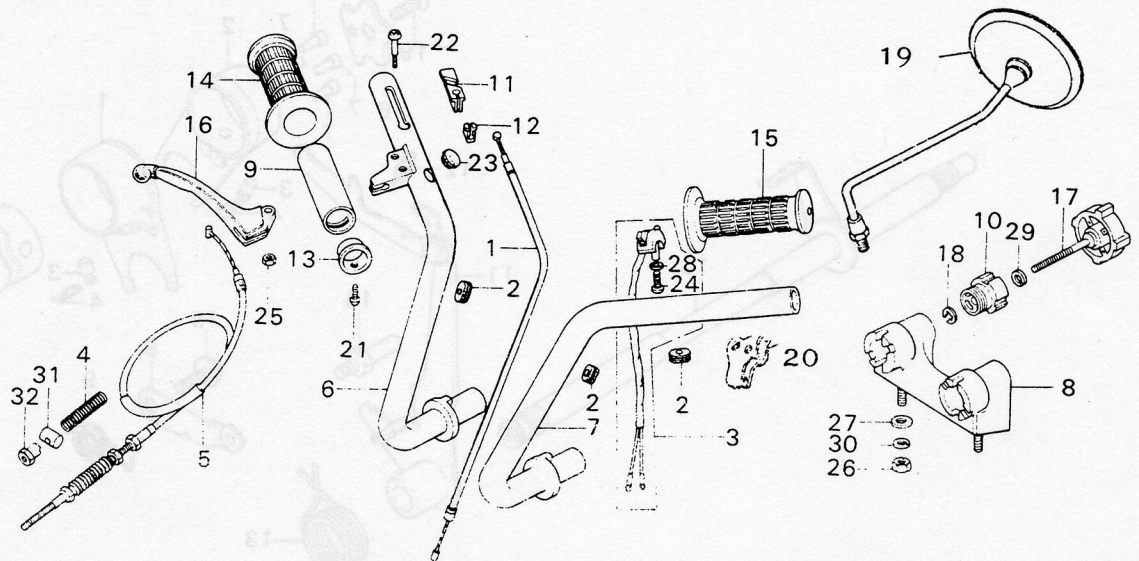

B130-12


Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	17910-130-640	Gaszug	1
2	17911-023-000	Gummitülle	3
3	35300-120-673	Motorabstellschalter	1
4	45437-001-000	Feder	1
5	45450-130-640	Bremszug	1
6	53110-130-690	Lenker rechts	1
7	53120-130-690	Lenker links	1
8	53131-130-670	Gabelbrücke	1
9	53141-098-000	Gasgriffhülse	1
10	53143-045-000	Rändelmutter	2
11	53161-044-000	Schiebestück	1
12	53162-098-000	Gaszugklemmstück	1
13	53163-044-000	Hülsenanschlag	1
14	53165-120-000	Griffgummi rechts	1
15	53166-120-000	Griffgummi links	1
16	53175-045-670	Handbremshebel	1
17	53741-120-000	Rändelschraube	2
18	53746-045-010	Clip	2
19	88120-028-670	Spiegel links	1
20	88102-130-000	Spiegelhalter	1
21	90101-063-000	Schraube	1
22	90114-063-000	Drehbolzen	1
23	90612-130-690	Gummistopfen	2
24	93500-03012-0A	Kreuzschlitzschraube 3x12	1
25	94001-05000-0S	Mutter 5mm	1
26	94001-10000	Mutter 10mm	2
27	94101-10000	Unterlegscheibe 10mm	2
28	94111-03000	Federscheibe 3mm	1
29	94111-08000	Federscheibe 8mm	2
30	94111-10000	Federscheibe 10mm	2
31	95015-31000	Bremswiederlager	1
32	95015-41000	Einstellschraube	1

F-2

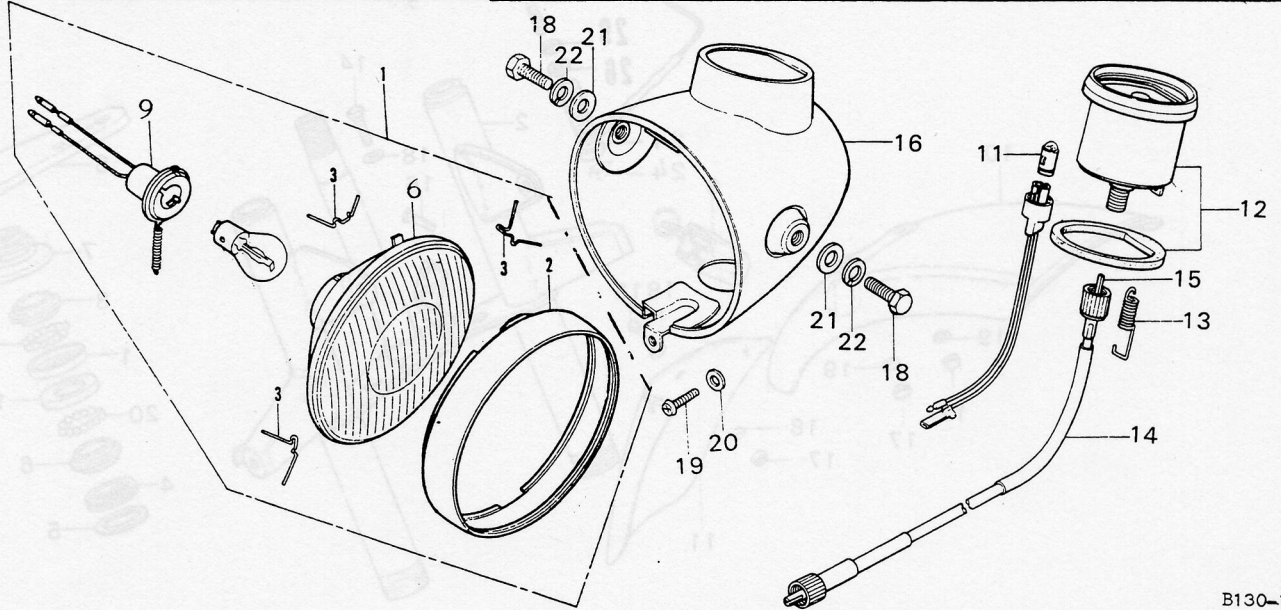


B130-13

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	33100-130-611	Scheinwerfer	1
2	33101-130-611	Chromring	1
3	33115-050-910	Haltefeder	3
6	33120-130-611	Reflektor	1
9	33130-130-611	Steckkontakt	1
11	34908-001-000	Birne 6V1.5W	1
12	37200-130-611	Tachometer	1
13	37244-045-000	Feder	1
14	44830-130-610	Tachowelle	1
15	44831-130-610	Seele, Tachowelle	1
16	61301-045-735B	Scheinwerfergehäuse	1
18	92000-08020-0B	Sechskantschraube 8x20	2
19	93500-05012-0A	Kreuzschlitzschraube 5x12	1
20	94101-05000	Unterlegscheibe 5mm	1
21	94101-08000	Unterlegscheibe 8mm	2
22	94111-08000	Federscheibe 8mm	2

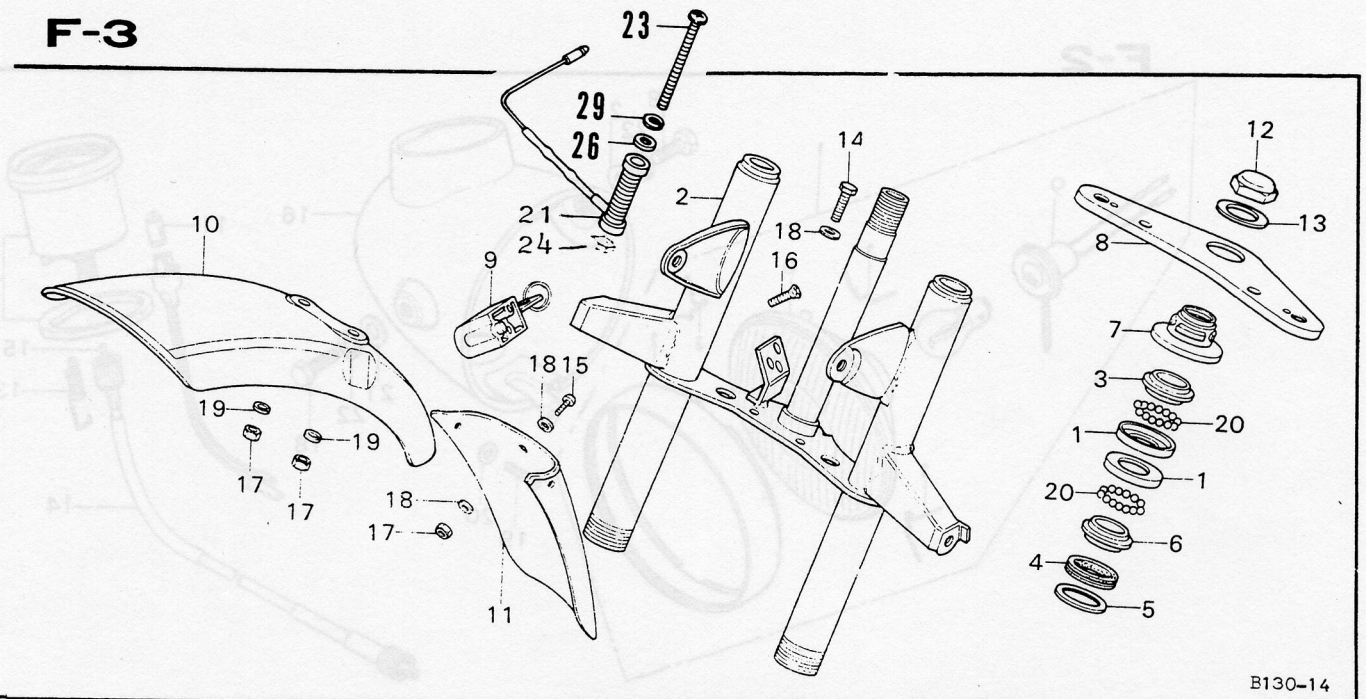


B130-14

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	50301-041-305	Lagerschale	2
2	51510-130-610ZA	Vordergabel Gelb	1
	51510-130-610ZB	Vordergabel grün	1
	51510-130-610ZC	Vordergabel weiß	1
3	53211-028-305	Lagerschale	1
4	53214-001-010	Staubdichtung	1
5	53215-120-000	Scheibe	1
6	53217-030-305	Lagerschale	1
7	53220-098-670	Lagereinstellmutter	1
8	53230-120-000SG	Gabelbrücke	1
9	35000-001-319	Neiman-Lenkerschloß Satz	1
10	61100-130-610	Vorderschutzblech	1
11	61114-130-610	Schmutzfänger	1
12	90304-011-000	Steuerkopfmutter	1
13	90503-011-000	Scheibe	1
14	92000-06020	Sechskantschraube 6x20	2
15	93500-06012	Kreuzschlitzschraube 6x12	3
17	94001-06000	Mutter 6mm	5
18	94101-06000	Unterlegscheibe 6mm	7
19	94111-06000	Federscheibe 6mm	2
20	96211-06000	Kugel, Stahl	42
21	35400-087-000	Zehner-Diode	1
22	35420-130-610	Zehnerdiodenhalter	1
23	93500-05055-0A	Kreuzschlitzschraube 5x55	1
24	94001-05000-0S	Mutter 5mm	1
29	94111-05000	Federscheibe 5mm	1

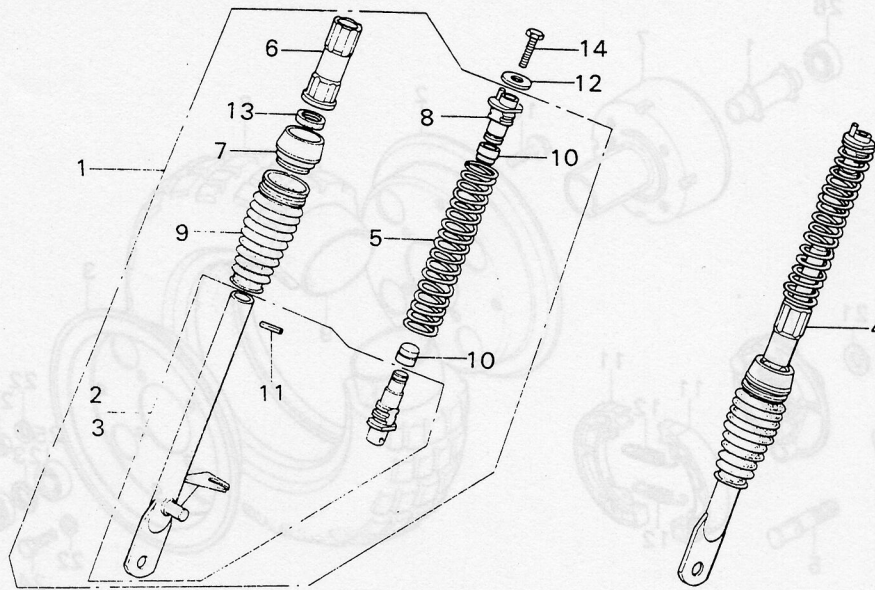


B130-15

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	5.400-120-000	Gabelholm rechts	1
2	51450-045-670	Standrohr rechts	1
3	51460-045-670	Standrohr links	1
4	51500-120-000	Gabelholm links	1
5	51501-120-000	Holmfeder	2
6	51502-045-670	Führung	2
7	51503-064-010	Überwurfkappe	2
8	51504-120-000	Federanschlag	2
9	51505-064-010	Gummibalg	2
10	51506-064-020	Anschlaggummi	4
11	51526-064-000	Federstift	2
12	90551-033-000	Scheibe	2
13	90755-064-013	Wellendichtring 20.7x30x7	2
14	93000-10032-0A	Sechskantschraube 10x32	2

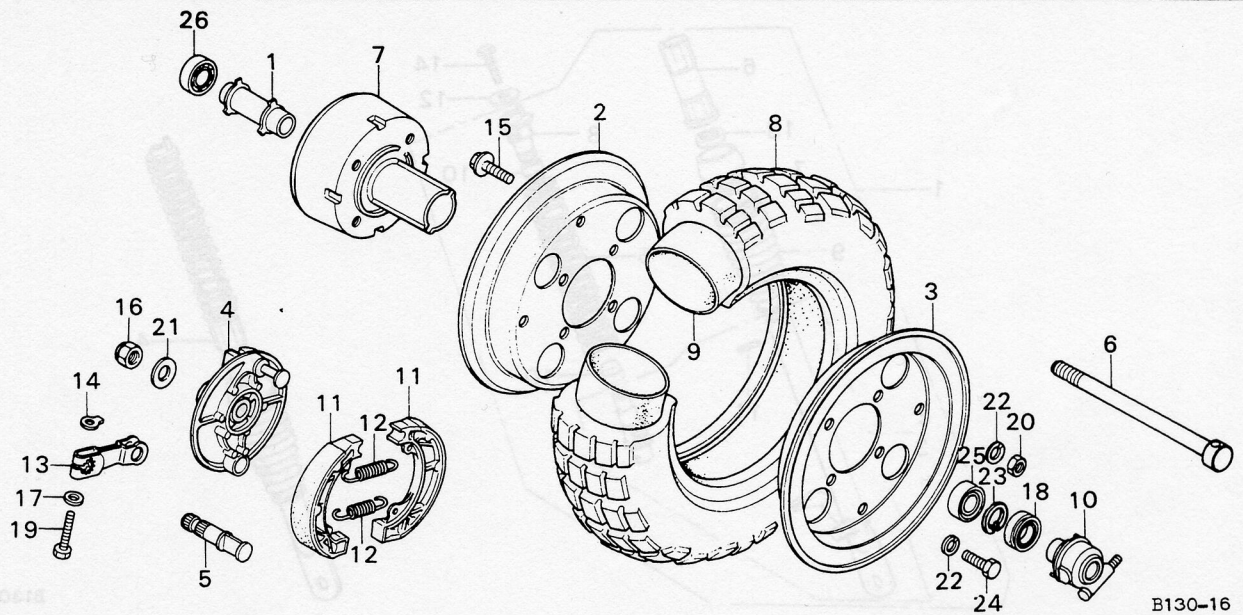


B130-16

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	42620-045-020	Distanzhülse	1
2	42701-045-670AU	Felgenhälfte rechts	1
3	42702-045-670AU	Felgenhälfte links	1
4	43100-120-000	Bremsankerplatte	1
5	43141-098-000	Bremsnocken	1
6	44301-045-000	Steckachse, Vorderrad	1
7	44600-045-670	Bremstrommel vorn	1
8	44711-045-671	Vorderradreifen	1
9	44712-045-670	Schlauch	1
10	44800-045-691	Tachoantrieb	1
11	45120-001-010	Bremsbelag	2
12	45133-028-000	Rückstellfeder	2
13	45410-120-000	Knebel	1
14	45436-001-000	Mutter	1
15	90194-567-000	Bundschraube	4
16	90353-045-000	Kronenmutter 12mm	1
17	90525-001-000	Scheibe	1
18	91252-001-020	Wellendichtring 21x35x7	1
19	92000-06028	Sechskantschraube 6x28	1
20	94030-08000	Mutter 8mm	4
21	94101-12000	Unterlegscheibe 12mm	1
22	94111-08000	Federscheibe 8mm	8
23	94520-32000	Sprengring 32mm	1
24	95300-08016	Sechskantschraube 8x16	4
25	96100-62010	Kugellager 6201	1
26	96140-62010	Kugellager 6201	1

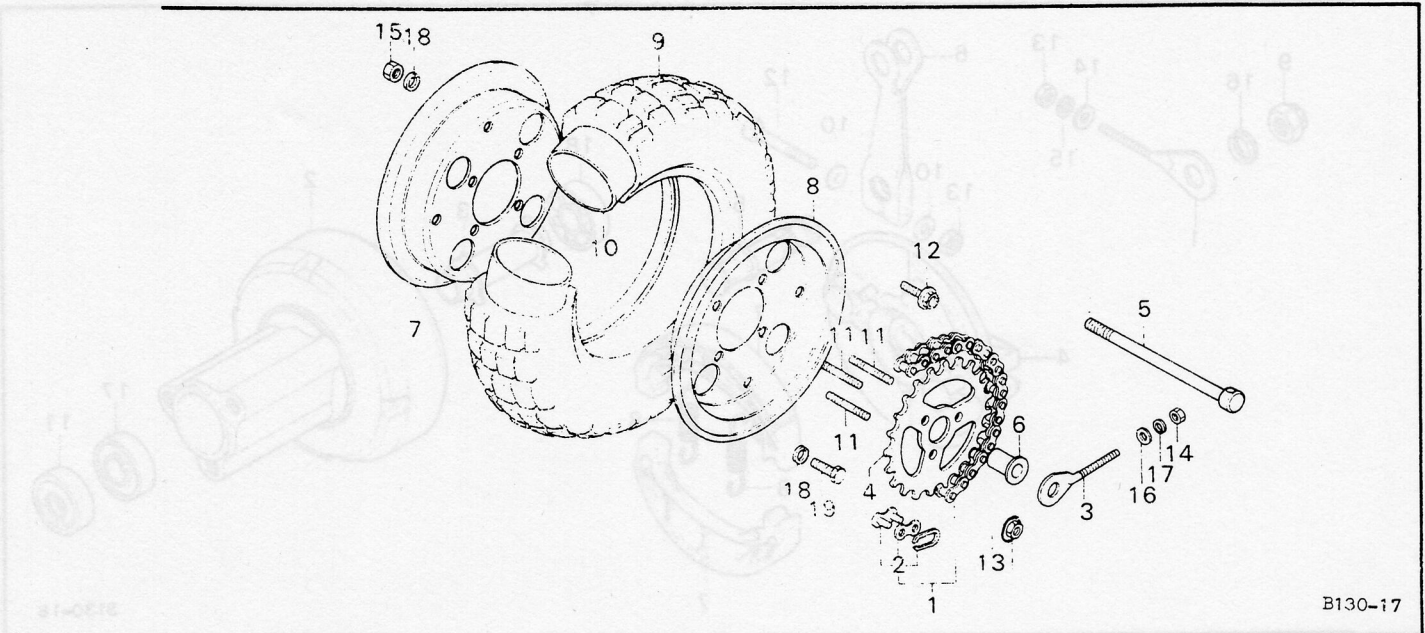


B130-17

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	40530-130-612	Antriebskette	1
2	40531-098-005	Kettenschloß	1
3	40543-063-000	Kettenspanner	1
4	41201-130-611	Zahnkrenz 37Z	1
5	42301-041-030	Steckachse	1
6	42312-120-000	Distanzhülse	1
7	42701-045-670AU	Felgenhälfte rechts	1
8	42702-045-670AU	Felgenhälfte links	1
9	44711-045-671	Reifen	1
10	44712-045-670	Schlauch	1
11	90125-120-010	Stehbolzen	3
12	90194-567-000	Sechskantbundschrabe	4
13	90309-357-000	Bundmutter 8mm	3
14	94001-06000-0S	Mutter 6mm	1
15	94030-08000	Mutter 8mm	4
16	94101-06000	Scheibe 6mm	1
17	94111-06000	Federscheibe 6mm	1
18	94111-08000	Federscheibe 8mm	8
19	95300-08016	Sechskantschrabe 8x16	4

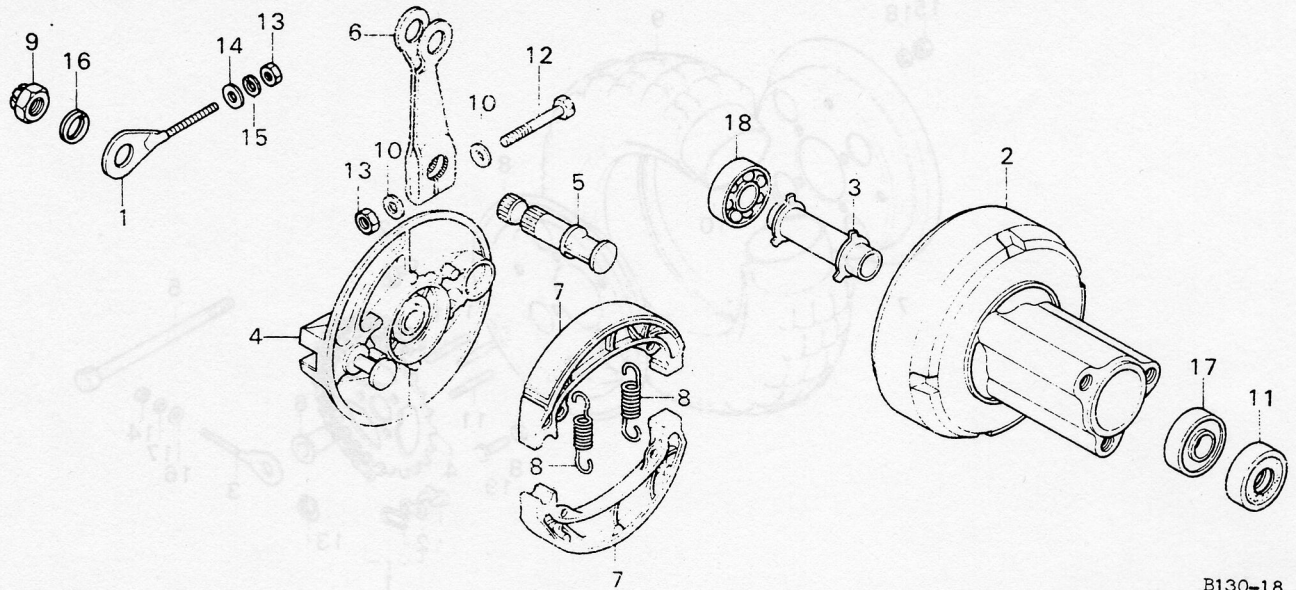


B130-18

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	40543-063-000	Kettenspanner	1
2	42601-120-000	Bremstrommel	1
3	42620-045-020	Distanzhülse	1
4	43100-120-000	Bremsankerplatte	1
5	43141-098-000	Bremsnocke	1
6	43410-098-000	Knebel	1
7	45120-001-010	Bremsbelag	2
8	45133-028-000	Rückstellfeder	2
9	90353-045-000	Kronenmutter 12mm	1
10	90525-001-000	Scheibe	2
11	91251-045-005	Wellendichtring 18x32x8	1
12	92000-06035	Seckskantschraube 6x35	1
13	94001-06000-0S	Mutter 6mm	2
14	94101-06000	Unterlegscheibe 6mm	1
15	94111-06000	Federscheibe 6mm	1
16	94111-12000	Federscheibe 12mm	1
17	96100-62010	Kugellager 6201	1
18	96140-62010	Kugellager 6201	1

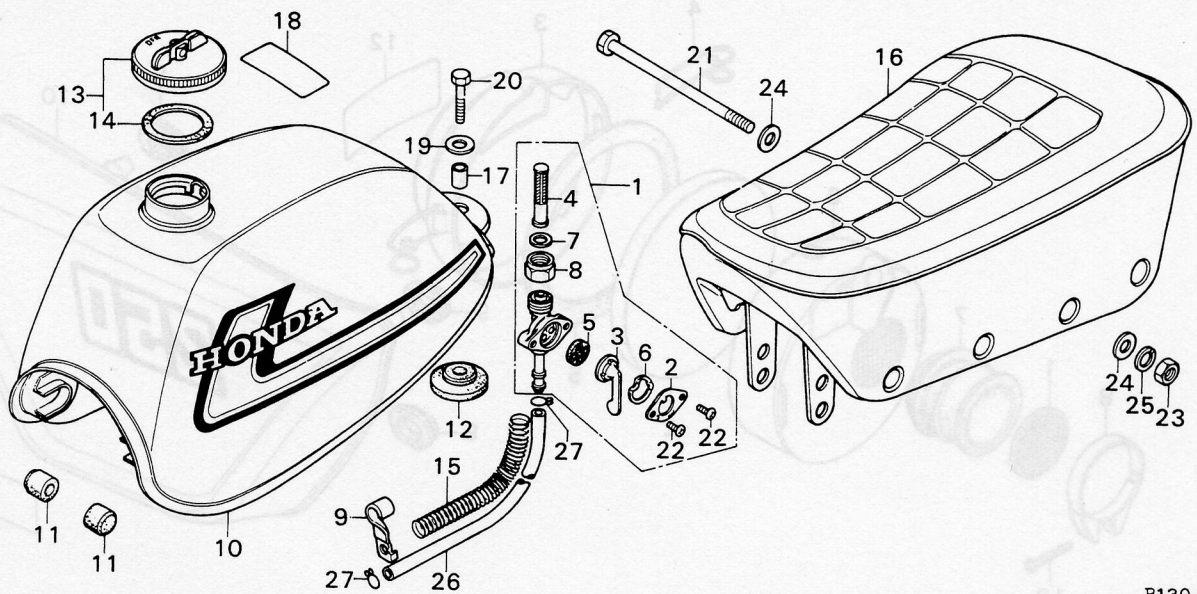


B130-19

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	16950-045-005	Benzinhahn kompl.	1
2	16952-081-005	Halteblech	1
3	16953-081-005	Hebel, Banzinhahn	1
4	16954-045-005	Filtersieb	1
5	16955-028-004	Dichtung	1
6	16956-028-004	Scheibenfeder	1
7	16958-081-005	Dichtung	1
8	16962-081-005	Überwurfmutter	1
9	17121-130-640	Schlauchhalter	1
10	17500-130-640ZA	Kraftstoffbehälter gelb	1
	17500-130-640ZB	Kraftstoffbehälter grün	1
	17500-130-640ZC	Kraftstoffbehälter weiß	1
11	17611-045-670	Gummiaufhängung	2
12	17613-120-000	Halteschaufe	1
13	17620-045-670	Verschlußdeckel	1
14	17631-001-000	Dichtung	1
15	55125-358-000	Schutzfeder	2
16	77100-130-000A	Sitzbank	1
17	80109-061-010	Hülse	1
18	87560-375-680A	Aufkleber	1
19	90514-700-000	Scheibe	1
20	92000-06025	Sechskantschraube 6x25	1
21	92000-08100	Sechskantschraube 8x100	2
22	93500-03006-0A	Kreuzschlitzschraube 3x6	2
23	94001-08000-0S	Mutter 8mm	2
24	94101-08000	Unterlegscheibe 8mm	4
25	94111-08000	Federscheibe 8mm	2
26	95001-45260-40	Benzinschlauch 4.5x260	1
27	95002-02080	Schlauchklemme	2

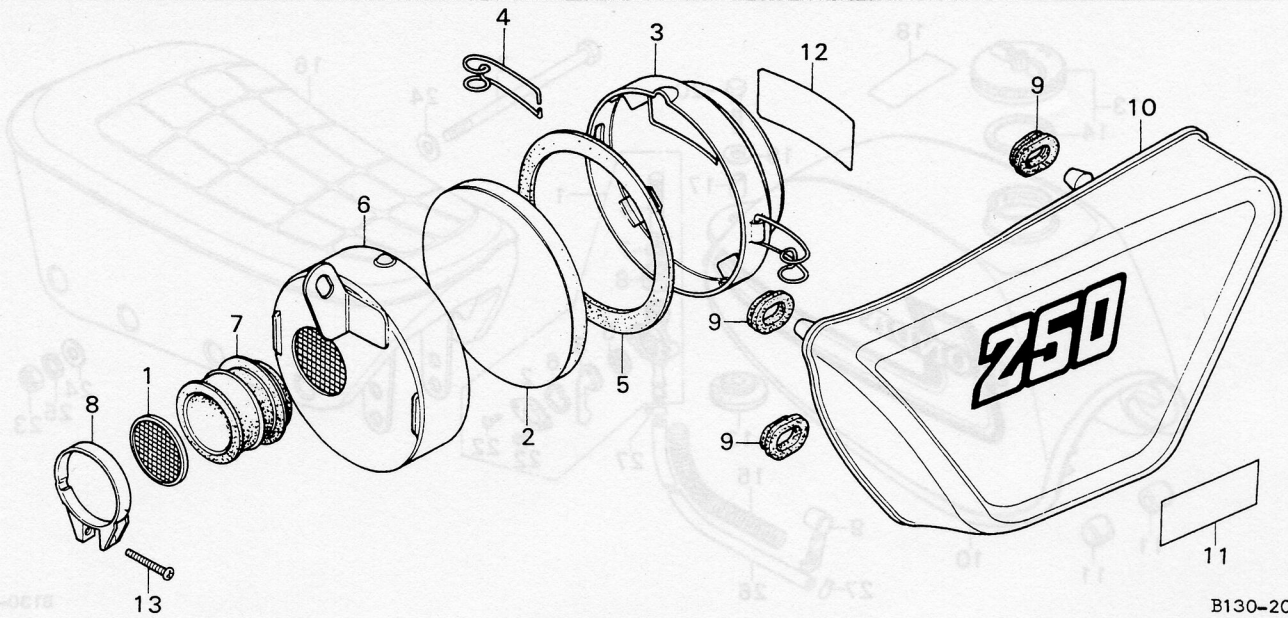


Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	16202-045-720	Flammschutz	1
2	17211-120-000	Luftfilter	1
3	17221-120-010	Luftfiltergehäuse	1
4	17222-120-020	Haltefeder	2
5	17225-120-000	Dichtung	1
6	17231-120-020	Luftfilterdeckel	1
7	17253-120-010	Ansaugflansch	1
8	17255-098-000	Schelle	1
9	83551-300-000	Gummitzwischenring	3
10	83640-130-640ZA	Seitendeckel links gelb	1
	83640-130-640ZB	Seitendeckel links grün	1
	83640-130-640ZC	Seitendeckel weiß	1
11	87507-130-720ZA	Aufkleber	1
	87507-130-720ZB	Aufkleber	1
12	87508-120-000	Aufkleber	1
13	93500-04025-0A	Kreuzschlitzschraube 4x25	1

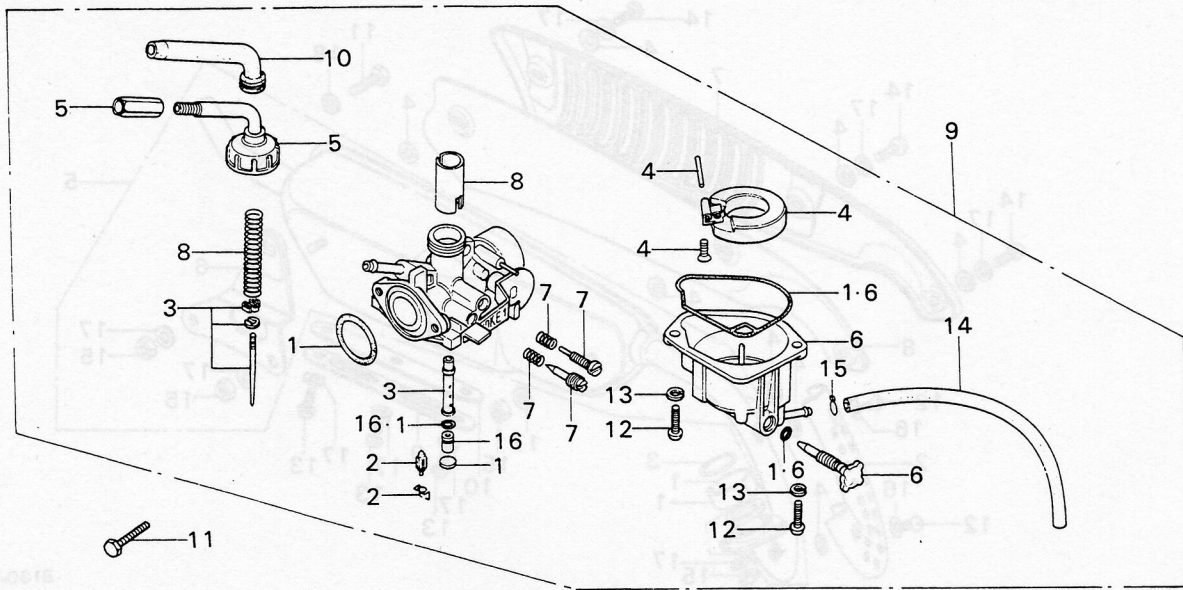


B130-21

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	16010-081-004	Dichtungssatz	1
2	16011-143-620	Schwimmernadelventil	1
3	16012-130-610	Nadel-Nadeldüse	1
4	16013-143-620	Schwimmer	1
5	16014-130-640	Deckel	1
6	16015-130-640	Schwimmer Kammersatz	1
7	16016-143-620	Schraubensatz	1
8	16022-143-620	Gasschieber	1
9	16100-130-611	Vergaser kompl.	1
10	16118-121-004	Gummikappe	1
11	92000-06020	Sechskantschraube 6x20	2
12	93500-04012-0A	Kreuzschlitzschraube 4x12	2
13	94111-04000	Federscheibe 4mm	2
14	95001-35180	Benzinschlauch 3.5x180	1
15	95002-02070	Schlauchklemme	1
16	99201-081-0550	Hauptdüse	1

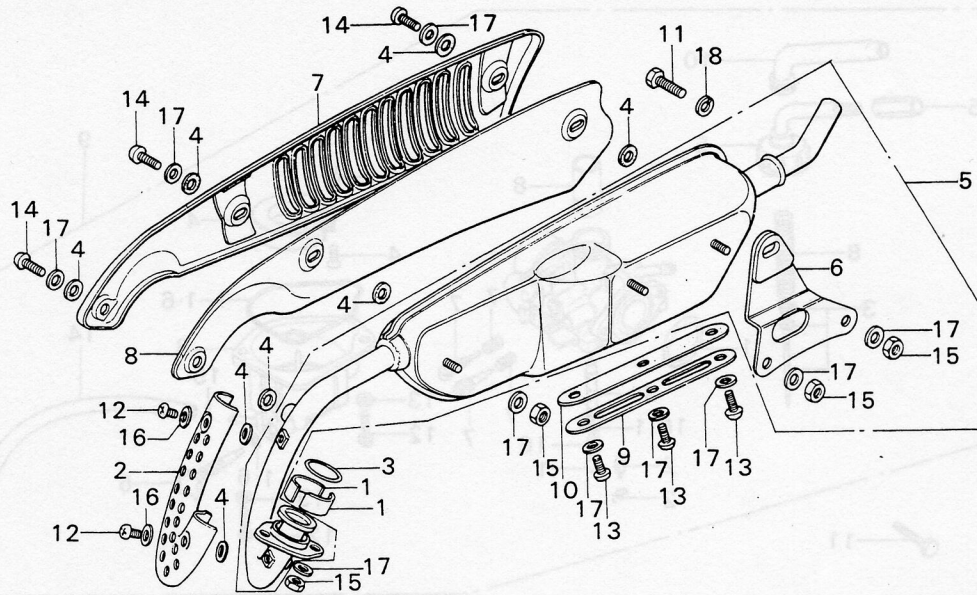


B130-22

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	18233-040-010	Halbschalen	2
2	18240-130-640CT	Chromblende	1
3	18291-001-010	Dichtung	1
4	18292-290-000	Dichtring	8
5	18300-130-610	Auspuff kompl.	1
6	18353-120-000CT	Halter	1
7	18360-120-000XW	Chromblende	1
8	18361-120-000	Wärmeschutz	1
9	18373-120-000	Platte	1
10	18374-120-000	Dichtung	1
11	92000-08020	Sechskantschraube 8x20	1
12	93500-05006-0A	Kreuzschlitzschraube 5x6	2
13	93500-06012	Kreuzschlitzschraube 6x12	3
14	93500-06014	Kreuzschlitzschraube 6x14	3
15	94001-06000-0S	Mutter 6mm	5
16	94101-05000	Unterlegscheibe 5mm	2
17	94101-06000	Unterlegscheibe 6mm	11
18	94111-08000	Federscheibe 8mm	1

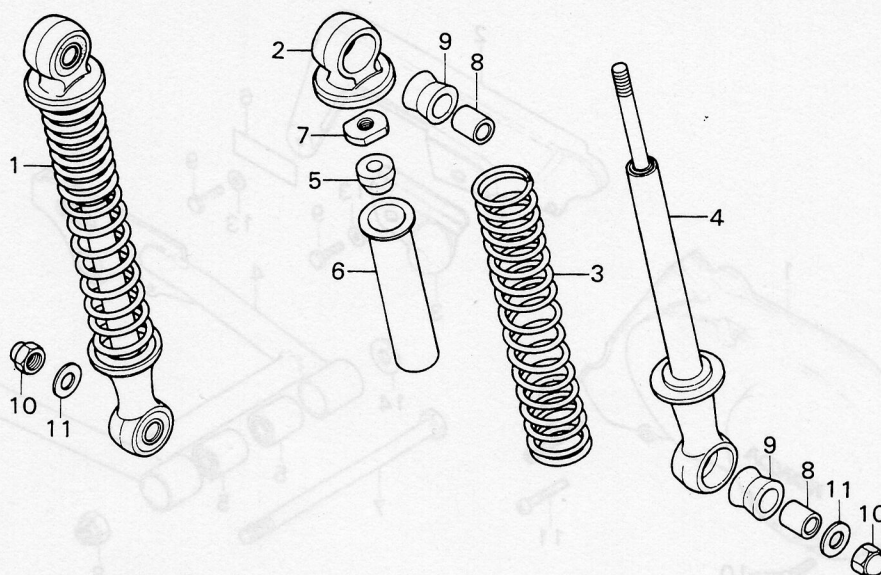

B130-23


Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	52400-120-000	Federbein	2
2	52401-028-000	Befestigungsauge	2
3	52401-120-010	Feder, Federbein	2
4	52450-120-000	Dämpferelement	2
5	52475-051-000	Dämpferanschlag	2
6	52476-028-000	Federführung	2
7	52481-051-000	Hülse	2
8	52486-035-000	Hülse	4
9	52489-028-000	Zwischengummi	4
10	94021-10020-0S	Hutmutter 10mm	2
11	94101-10000	Unterlegscheibe 10mm	2

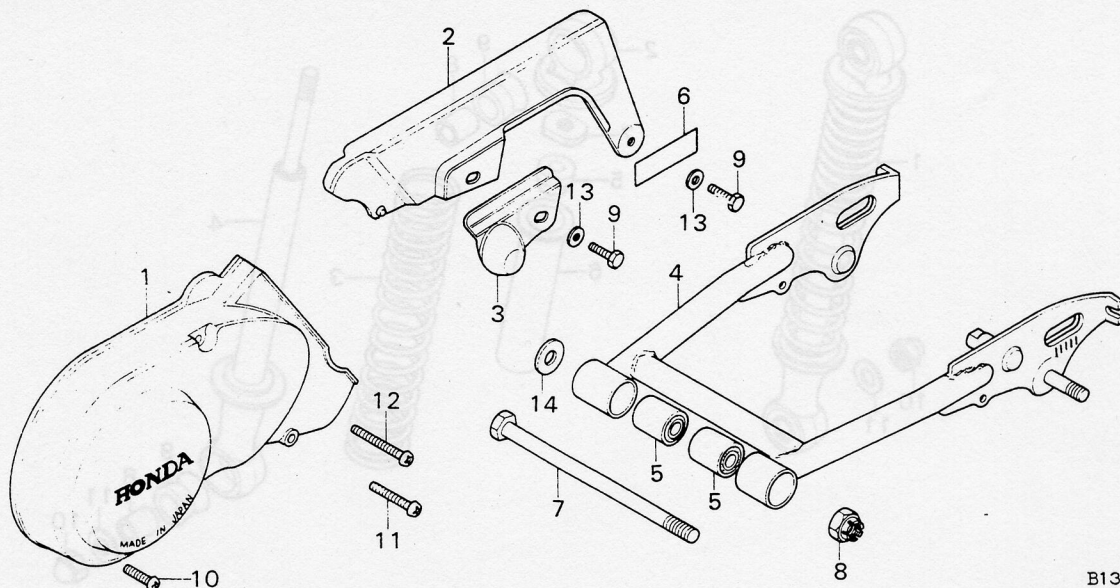

B130-24

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	11341-120-010	Kurbelgehäusedeckel links	1
2	40510-130-670B	Kettenschutz schwarz	1
3	40515-130-640	Schutzschutz	1
4	52100-120-020B	Schwinge schwarz	1
5	52108-081-000	Buchse	2
6	87505-130-610	Aufkleber	1
7	90121-063-000	Schwingenachse	1
8	90351-268-000	Kronenmutter 10mm	1
9	92000-06012	Sechskantschraube 6x12	2
10	93500-06020	Kreuzschlitzschraube 6x20	1
11	93500-06028	Kreuzschlitzschraube 6x28	1
12	93500-06038	Kreuzschlitzschraube 6x38	1
13	94101-06000	Unterlegscheibe 6mm	2
14	94101-10000	Unterlegscheibe 10mm	1


F-14

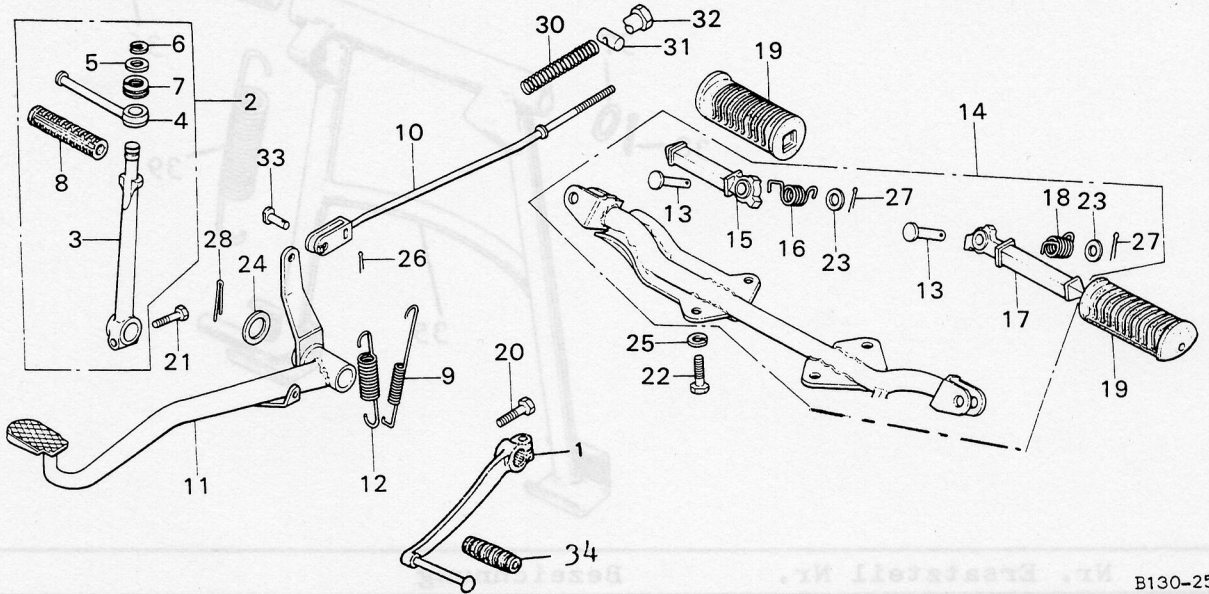


B130-25

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	24700-120-000	Schalthebel	1
2	28300-120-000	Kickstarter	1
3	28301-120-000	Kickstarterarm	1
4	28302-120-000	Schwenkhebel	1
5	28303-001-000	Scheibe	1
6	28304-001-000	Clip	1
7	28305-001-000	Feder	1
8	28311-001-000	Gummi, Kickstarter	1
9	35357-045-720	Feder, Bremslichtschalter	1
10	43451-120-010	Bremsgestänge	1
11	46500-130-690	Bremspedal	1
12	46514-028-000	Feder	1
13	50603-033-000	Haltebolzen	2
14	50610-130-610	Fußrastenhalter	1
15	50616-312-010	Rastenarm rechts	1
16	50617-056-670	Feder, Fußraste rechts	1
17	50642-312-010	Rastenarm links	1
18	50644-056-670	Feder, Fußraste links	1
19	50661-312-000	Fußrastengummi	2
20	92000-06020	Sechskantschraube 6x20	1

F-14

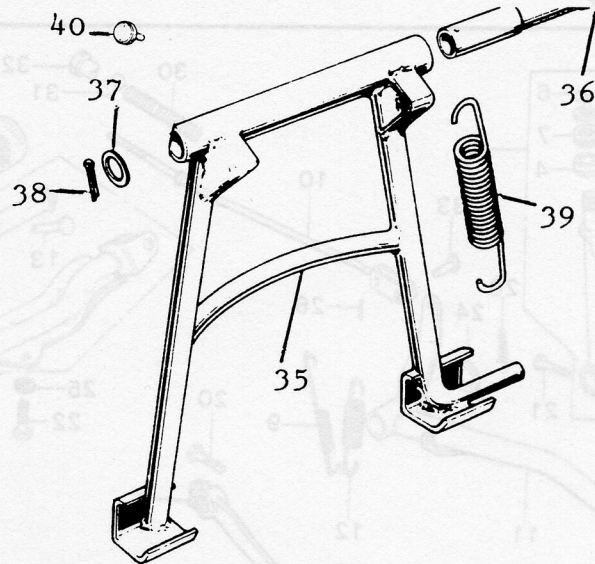


Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
21	92000-06022	Sechskantschraube 6x22	1
22	92000-08020-0A	Sechskantschraube 8x20	4
23	94101-06000	Unterlegscheibe 6mm	2
24	94102-14000	Unterlegscheibe 14mm	1
25	94111-08000	Federscheibe 8mm	4
26	94201-16120	Splint 1.6x12	1
27	94201-16150	Splint 1.6x15	2
28	94201-30300	Splint 3.0x30	1
30	95014-73100	Feder	1
31	95015-31000	Bremswiederlager	1
32	95015-41000	Einstellschraube	1
33	95015-52000	Haltebolzen	1
34	24781-205-000	Gummi, Schalthebel	1
35	50500-130-610	Hauptständer	1
36	50512-141-000	Befestigungswelle, Hauptständer	1
37	90521-028-000	Scheibe 17x22	1
38	94201-30300	Splint 3.0x30	1
39	95014-71701	Feder, Hauptständer	1
40	95011-62000	Anschlaggummi, Hauptständer	1

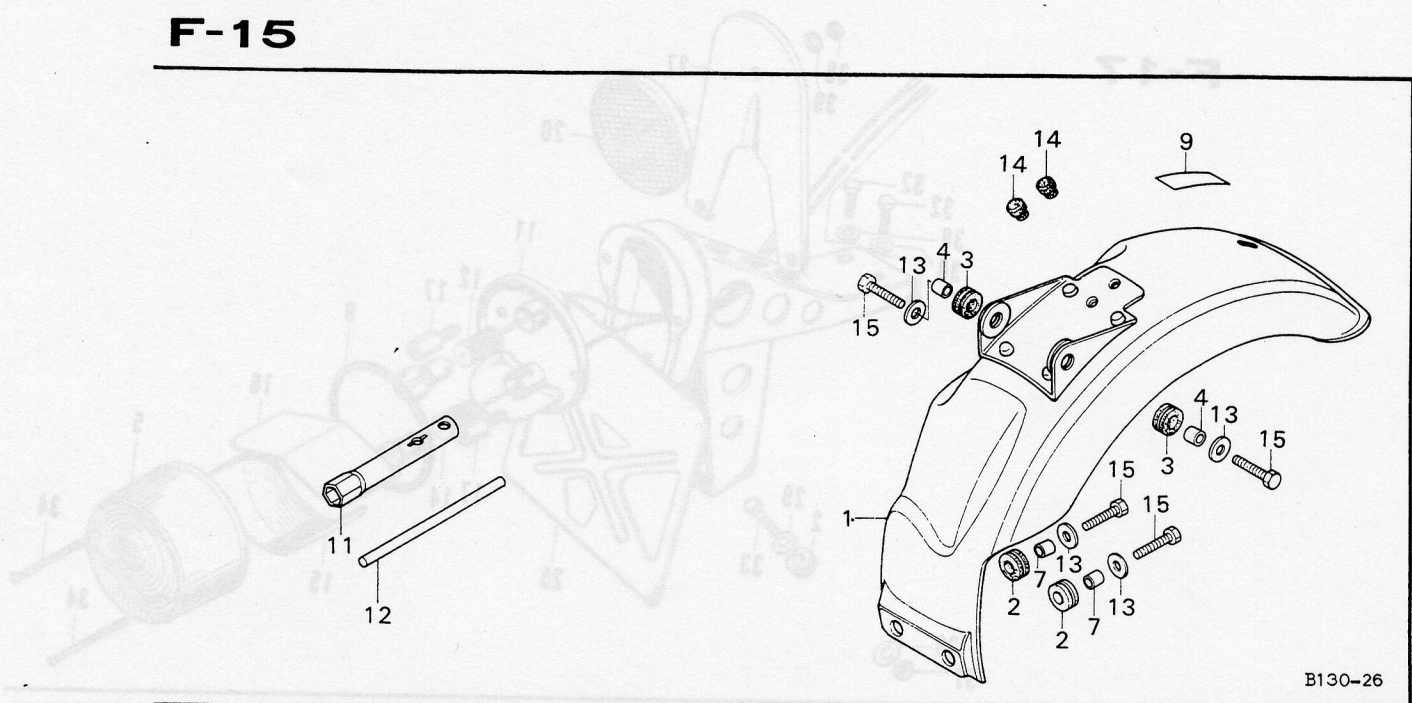


B130-26

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	80100-130-610	Hinterradschutzblech	1
2	80101-310-000	Gummitülle	2
3	80105-061-000	Gummitülle	2
4	80108-061-000	Hülse	2
7	84705-310-000	Hülse	2
9	87511-323-670	Aufkleber	1
11	89216-130-690	Kerzenschlüssel	1
12	89217-045-670	T-Griff	1
13	90514-700-000	Scheibe	4
14	90611-130-690	Gummistopfen	2
15	92000-06020	Sechskantschraube 6x20	4


F-17

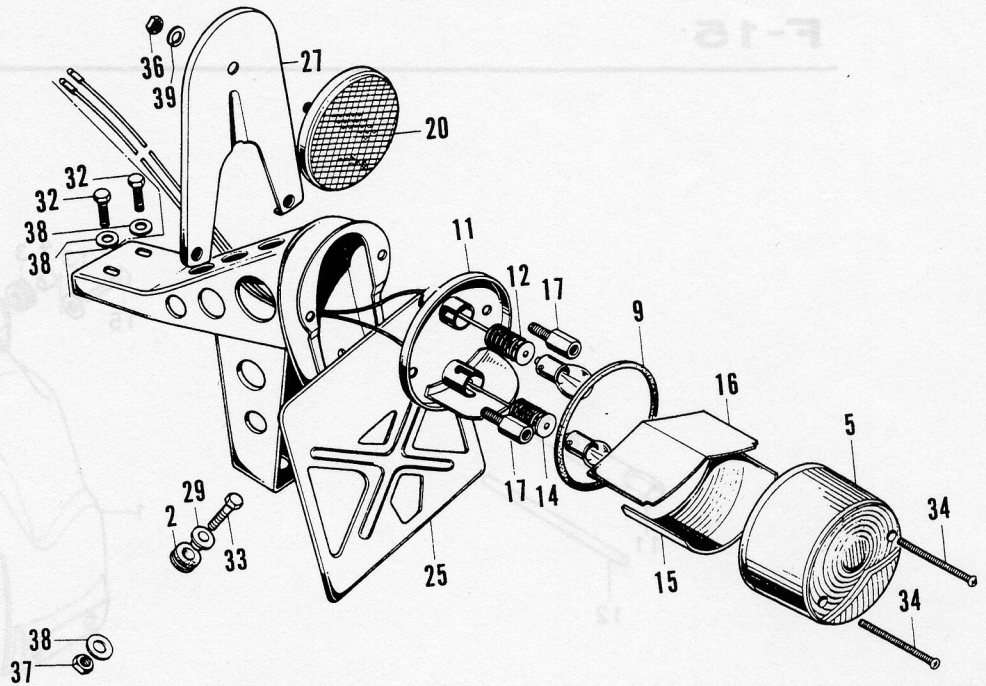

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
2	32983-011-000	Gummitülle	1
5	33701-051-000	Rücklichtglas	1
9	33709-051-000	Dichtung	1
11	33710-051-000	Birnenfassung	1
12	33713-098-610	Kontakt Stoplicht	1
14	33714-098-610	Kontakt Rücklicht	1
15	33715-051-000	Lampenglas Nummerschild	1
16	33716-051-000	Zwischenreflektor	1
17	33717-051-010	Sechskantschraube Spezial	2
20	33741-333-610	Rückstrahler	1
25	84701-130-610B	Nummerschildhalter	1
27	84705-130-610	Halter, Rückstrahler	1
29	90563-045-000	Hülse	1
32	92000-06016	Sechskantschraube 6x16	1
34	93500-03045-0B	Kreuzschlitzschraube 3x45	2
35	93500-05008-0A	Kreuzschlitzschraube 5x8	1
36	94021-06000	Mutter 6mm	1
37	94001-06000	Mutter 6mm	1
38	94101-06000	Unterlegscheibe 6mm	2
39	94111-06000	Federscheibe 6mm	1

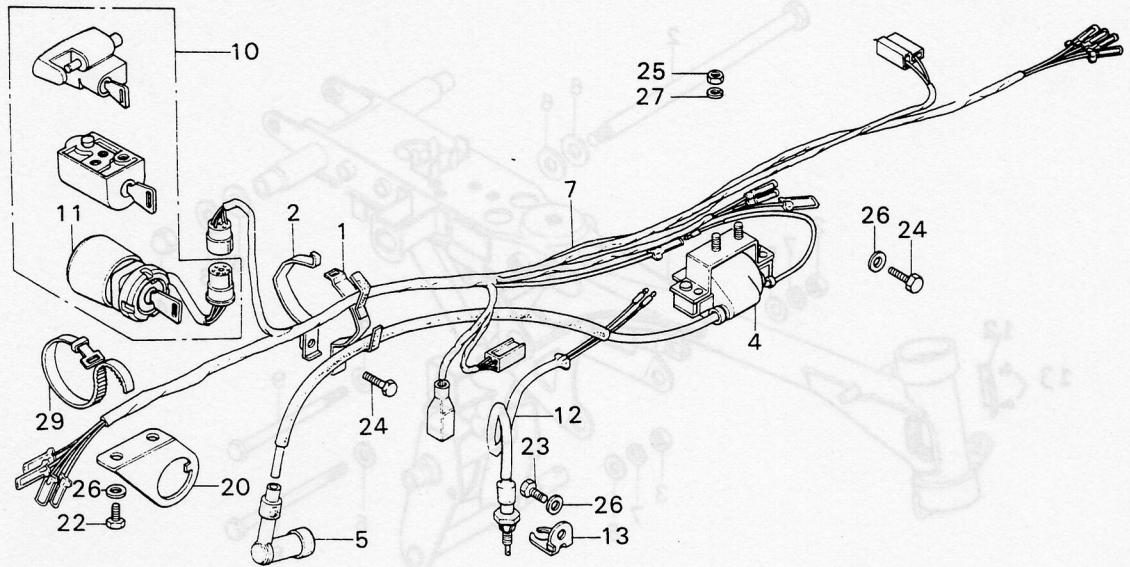

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	17240-120-010	Kabelhalter	1
2	17241-120-010	Kabelhalter	1
4	30500-120-005	Zündspule	1
5	30700-063-681	Kerzenstecker	1
7	32100-130-610	Kabelbaum	1
10	35010-130-610	Zündschloß Satz	1
11	35100-130-611	Zündschloß	1
12	35350-130-640	Stoplichtschalter	1
13	35358-130-690	Halte, Stoplichtschalter	1
20	50351-130-690	Befestigungsteil Zündschloß	1
22	92000-06010	Sechskantschraube 6x10	2
23	92000-06012	Sechskantschraube 6x12	1
24	92000-06016	Sechskantschraube 6x16	3
25	94001-06000	Mutter 6mm	2
26	94101-06000	Unterlegscheibe 6mm	4
27	94111-06000	Federscheibe 6mm	2
29	95014-62300	Kabelhalter	1

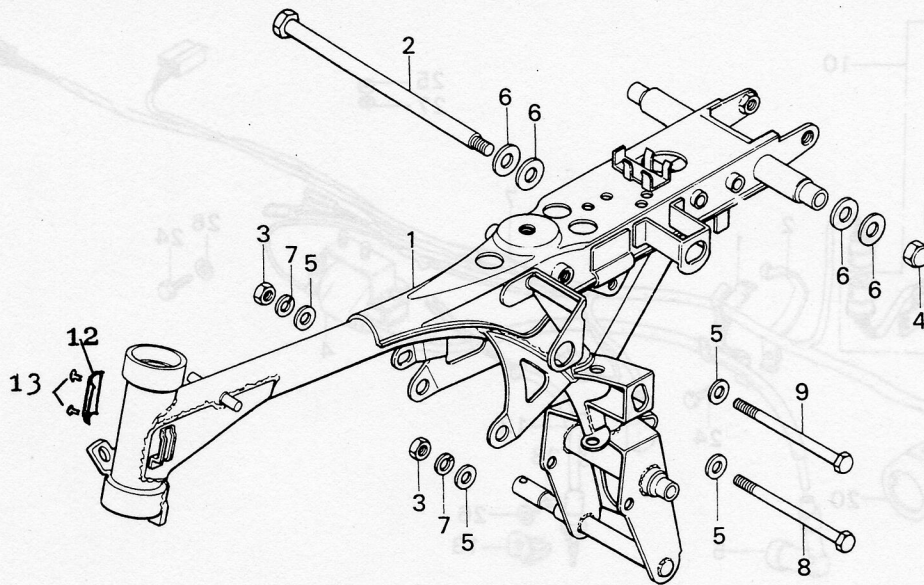

B130-30

Nr.	Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Menge
1	50100-130-610ZA	Rahmen kompl. schwarz	1
2	92000-10239-0B	Sechskantschraube 10x239	1
3	94001-08000	Mutter 8mm	2
4	94021-10020-0S	Hutmutter 10mm	1
5	94101-08000	Unterlegscheibe 8mm	4
6	94101-10000	Unterlegscheibe 10mm	4
7	94111-08000	Federscheibe 8mm	2
8	95300-08098	Sechskantschraube 8x98	1
9	95300-08111	Sechskantschraube 8x111	1
10	50163-063-000	Gummitülle	2
11	83520-120-000	Werkzeugbehälter	1
12	87501-130-610	Typenschild	1
13	90841-001-000	Niete	2